


# Chromebook(クロームブック)ご家庭でWi-Fiに接続する方法


## 準備

- Chromebookは開くと自動的に起動します。  
起動しない場合は充電されていない場合があります。  
※今回の持ち帰りの間、ログアウトやシャットダウンはしないでください。
- パスワードを入力し、右横の→を押します。
- 起動してすぐに「ネットワークは利用できません」  
「ネットワークの接続」という画面が表示された場合は、  
ご自宅で契約しているWi-Fiを選び、パスワードを入力します。  
「接続」を押すとログイン画面が表示されます。(①の4. 5参照)  
※この場合は以下の設定は必要ありません。

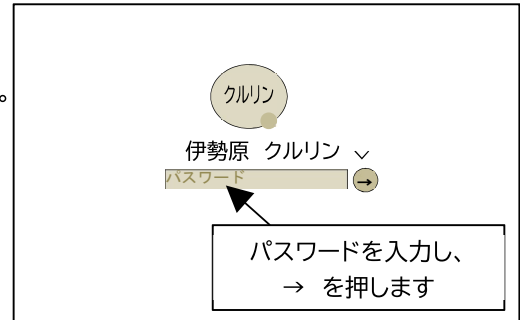

## Chromebookの設定

1. Chromebookの画面右下にある時刻を押し、ステータス画面を表示させます。
2. 右上の▽のアイコン、「ネットワーク接続なし」「未接続」「ネットワークが見つかりません」などと表示されている文字の部分を押します。
3. アクセスポイントの一覧が表示されます。  
接続する Wi-Fi ネットワークを選択します。  
ご家庭で契約しているインターネット回線の会社名などが表示されます。

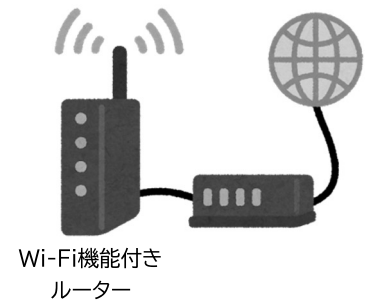

4. 必要に応じてパスワードを入力し、「接続」を押します。(Wi-Fiルーターのパスワード)




パスワードはご自宅のWi-Fiルーターの裏面などに記載されている場合が多いです。機器によって表記が異なりますので、説明書などをご確認ください。

裏面の記載例

【製品名】Wi-Fiルーター	
ネットワーク	xxx-xxxxx
パスワード	9999asdf
【製品名】Wi-Fiルーター	
SSID	xxx-xxxxx
暗号化キー	9999asdf

5. 画面右下にある時刻を押し、ステータス画面を開きます。

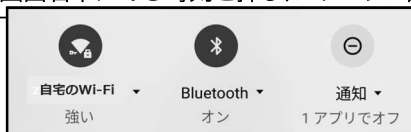

※ 以前配布しました文書にはスマートフォンのテザリング機能でのインターネット接続をお知らせしておりましたが、今回の接続テストでは、テザリング機能での接続はせずに、家庭内無線LAN・モバイルルーターを利用した接続のみとさせていただきます。ご家庭に無線LAN・モバイルルーターがない場合は、別紙「クロームブック(Chromebook)の接続テストについて」の切り取り線以下、「接続テスト結果用紙」の「NHKfor school を視聴することができますか。」に2「いいえ」で回答してください。